111 Traktor / Tractor Engine

LEVEL

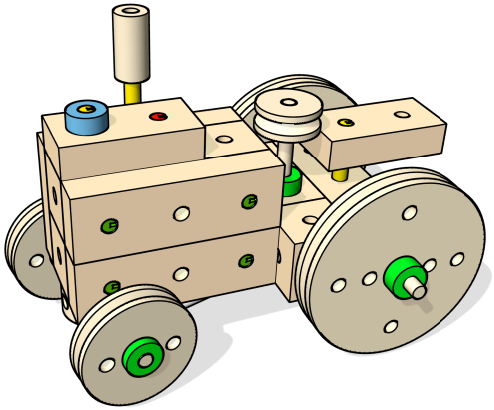

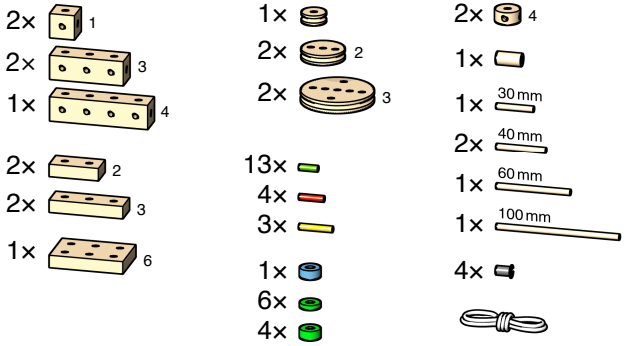

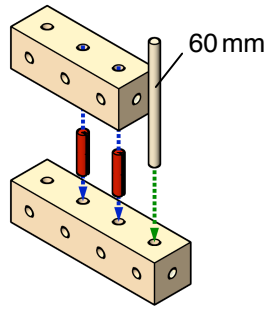

1

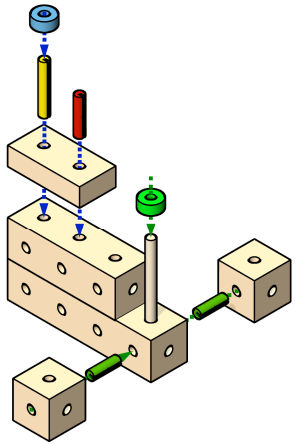

2

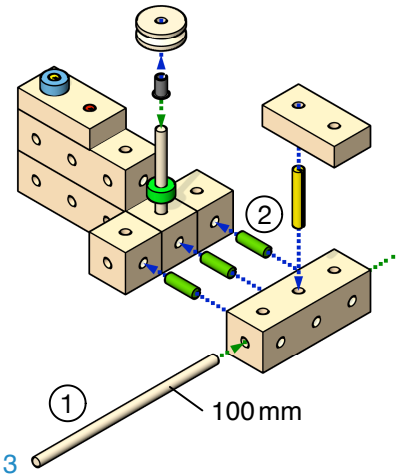

3

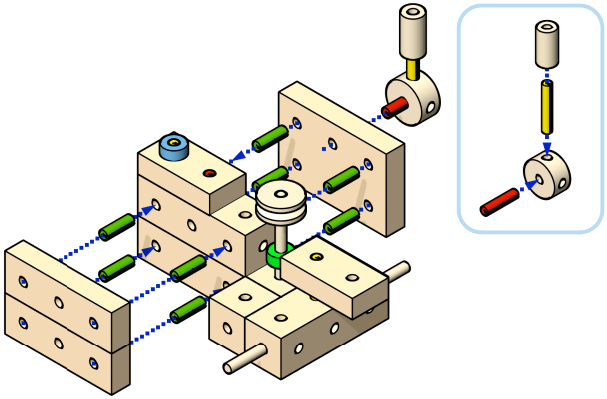

4

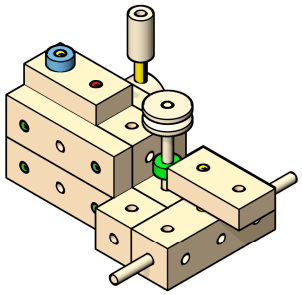

5

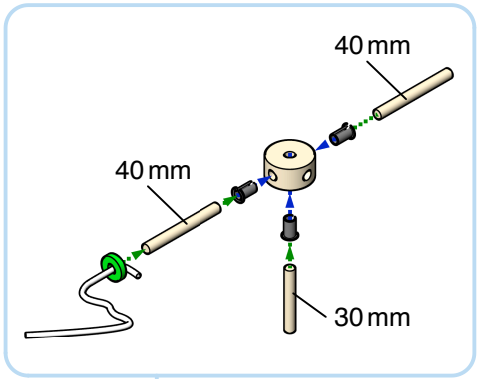

6

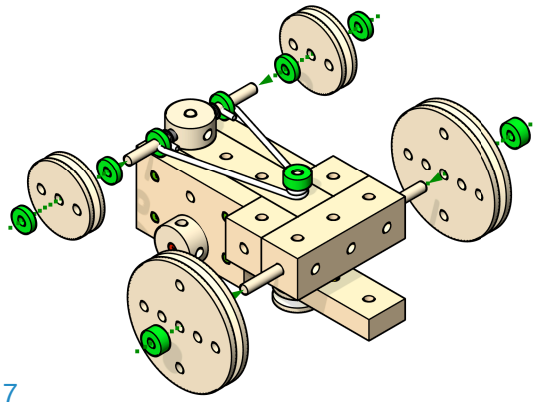

7

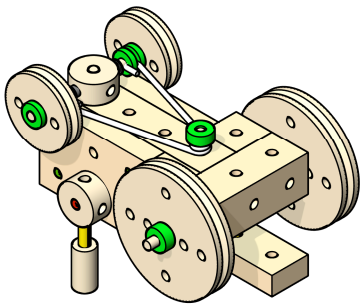

8

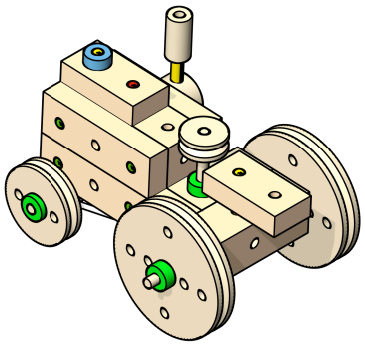
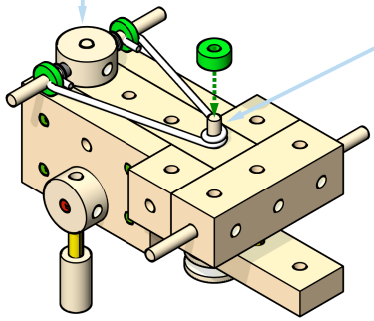
9